

Samsung M3200  
Uputstvo  
za upotrebu



# Korišćenje uputstva za upotrebu

Ovo uputstvo za upotrebu posebno je dizajnirano da vas uputi u korišćenje funkcija i karakteristika vašeg mobilnog telefona. Da biste brzo počeli, pogledajte „Upoznavanje sa mobilnim telefonom“, „Postavljanje i pripremanje mobilnog telefona“, i „Korišćenje osnovnih funkcija“.

## Ikone za uputstva

---

Pre nego što počnete, upoznajte se sa ikonama koje ćete sretati u ovom uputstvu:



**Upozorenje** – situacije koje mogu da izazovu vašu povredu ili povredu drugih osoba




**Opresz** – situacije u kojima može da dođe do oštećenja vašeg telefona ili druge opreme



**Napomena** – napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije



**Pogledajte na** – stranice sa srodnim informacijama; na primer: ► str.12 (predstavlja „pogledajte stranicu 12“)

- **A zatim** – redosled opcija ili menija koje morate da izaberete da biste izvršili neki korak; na primer: pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **Kreiraj novu poruku** (predstavlja **Meni**, zatim **Poruke** i na kraju **Kreiraj novu poruku**)
- [ ] **Uglaste zagrade** – tasteri na telefonu; na primer: [  ] (predstavlja taster za Uključivanje/meni i za izlazak iz menija)
- < > **Ugaone zagrade** – softverski tasteri kojima se kontrolišu različite funkcije na svakom ekranu; na primer: <**OK**> (predstavlja **OK** softverski taster)

## Informacije o autorskim pravima

Prava na sve tehnologije i proizvode koji čine ovaj uređaj vlasništvo su kompanija koje ih isporučuju:

- Bluetooth® je zaštićeni žig korporacije Bluetooth SIG, Inc. širom sveta – Bluetooth QD ID: B014431.
- Java™ je žig kompanije Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je zaštićeni žig korporacije Microsoft.

# Sadržaj

Informacije o bezbednosti i upotrebi	2
Bezbednosna upozorenja .....	2
Bezbednosne mere .....	4
Važne informacije o korišćenju .....	7
Upoznavanje sa mobilnim telefonom	10
Raspakivanje .....	10
Izgled telefona .....	11
Tasteri .....	12
Ekran .....	13
Ikone .....	14
Postavljanje i pripremanje mobilnog telefona	15
Postavljanje SIM kartice i baterije .....	15
Punjenje baterije .....	17
Ubacivanje memorijske kartice (opcionarno) .....	18
Korišćenje osnovnih funkcija	19
Uključivanje i isključivanje telefona .....	19
Pristupanje menijima .....	20

Prilagođavanje telefona .....	20	Snimanje i reprodukcija govornih beleški .....	43
Korišćenje osnovnih funkcija za pozivanje .....	22	Izmena slika .....	44
Slanje i pregledanje poruka .....	23	Korišćenje Java igara i aplikacija .....	46
Dodavanje i pronalaženje kontakata .....	25	Protresanje i igranje .....	47
Korišćenje osnovnih funkcija kamere .....	26	Prikaz vremena u svetu .....	47
Slušanje muzike .....	27	Podešavanje i upotreba alarma .....	48
Pretraživanje weba .....	30	Korišćenje kalkulatora .....	49
<b>Korišćenje naprednih funkcija</b> .....	<b>31</b>	Konvertovanje valuta ili mera .....	49
Korišćenje naprednih funkcija poziva .....	31	Podešavanje brojača .....	50
Korišćenje naprednih funkcija imenika .....	33	Korišćenje štoperice .....	50
Korišćenje naprednih funkcija razmene poruka .....	34	Kreiranje tekstualne beleške .....	50
Korišćenje naprednih funkcija za muziku .....	35	Upravljanje kalendarom .....	51
<b>Korišćenje alati i aplikacija</b> .....	<b>39</b>	<b>Rešavanje problema</b> .....	<b>a</b>
Korišćenje Bluetooth bežične veze .....	39	<b>Indeks</b> .....	<b>d</b>
Aktiviranje i slanje SOS poruke .....	41		
Aktiviranje mobilnog tražioca .....	42		

# Informacije o bezbednosti i upotrebi

Pridržavajte se sledećih mera bezbednosti kako biste izbegli opasne ili nezakonite situacije i obezbedili najbolji rad svog mobilnog telefona.



WARNING

## Bezbednosna upozorenja

### Čuvanje telefona van domašaja dece i kućnih ljubimaca

Čuvajte telefonski aparat i sve njegove priključke van domašaja dece i životinja. Mali delovi mogu da izazovu gušenje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.

### Zaštita sluha



Korišćenje slušalice sa jakim zvukom može da ošteti sluh. Podesite zvuk na minimalnu jačinu da biste čuli razgovore ili muziku.

## Instaliranje mobilnih telefona i opreme sa oprezom

Proverite da su mobilni telefon i njegova prateća oprema koji su ugrađeni u vaše vozilo, bezbedno postavljeni. Izbegavajte postavljanje telefona i priključaka pored vazdušnog jastuka ili u zoni u kojoj se on naduvava. Nepravilno ugrađena bežična oprema može da izazove ozbiljne povrede kada se vazdušni jastuk brzo naduva.

## Pažljivo rukovanje i odlaganje baterija i punjača

- Koristite samo one baterije i punjače koje je odobrio Samsung i koje su posebno dizajnirane za vaš telefon. Nekompatibilne baterije i punjači mogu da izazovu ozbiljne povrede i da oštete telefon.
- Nikada nemojte da bacate baterije u vatru. Pridržavajte se svih lokalnih propisa prilikom odlaganja istrošenih baterija.

- Nikada nemojte ostavljati baterije ili telefone na ili u uređaje koji se zagrevaju, kao što su mikrotalasne pećnice, šporeti ili radijatori. Baterije mogu da eksplodiraju kada se pregreju.
- Nikada nemojte da lomite ili bušite bateriju. Izbegavajte da izlažete bateriju visokom pritisku, jer to može da izazove kratak spoj i pregrevanje.

## Izbegavanje upotrebe u blizini pejsmejкера zbog smetnji

Minimalno rastojanje između mobilnih telefona i pejsmejкера treba da bude 15 cm kako bi se izbegle smetnje u radu, po preporuci proizvođača i nezavisne grupe koja vrši istraživanja u oblasti bežične tehnologije, Wireless Technology Research. Ako iz bilo kog razloga posumnjate da vaš telefon izaziva smetnje u radu pejsmejкера ili nekog drugog medicinskog uređaja, odmah isključite telefon i obratite se proizvođaču pejsmejкера ili tog medicinskog uređaja za dalja uputstva.

## Isključivanje telefona u potencijalno eksplozivnim okruženjima

Nemojte koristiti telefon na mestu gde punitе gorivo (benzinskoj pumpi) ili u blizini goriva ili hemikalija. Isključite telefon kad god je to naloženo znacima upozorenja ili natpisima. Telefon može da izazove eksploziju ili požar na mestima na kojima se skladišti gorivo ili hemikalije, u okolini njih, u područjima u kojima se ove supstance prenose i na mestima na kojima se vrši miniranje. Nemojte držati zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu gde i telefon, njegove delove ili priključke.

## Smanjivanje rizika od povreda izazvanih ponavljanjem pokreta

Prilikom slanja tekstualnih poruka i igranja igara na telefonu, držite telefon opušteno, lagano pritiskajte dugmad, koristite specijalne funkcije kojima se smanjuje broj pritiskanja dugmadi (kao što su obrasci i predvidiv tekst) i često pravite pauze.



## Bezbednosne mere

### Bezbednost na putu pre svega

Izbegavajte korišćenje telefona tokom vožnje i poštujujte propise kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona tokom vožnje. Koristite hendsfri priključke kako biste povećali svoju bezbednost kada je to moguće.

### Poštovanje svih bezbednosnih upozorenja i propisa

Pridržavajte se svih propisa kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona u određenim područjima.

### Korišćenje samo onih priključaka koji su propisani od strane Samsunga

Upotreba kompatibilnih priključaka može da ošteti telefon ili da izazove povrede.



## Isključivanje telefona u blizini medicinske opreme

Telefon može da ometa rad medicinske opreme u bolnicama ili zdravstvenim ustanovama. Pridržavajte se svih propisa, istaknutih upozorenja i direktiva koja je propisalo medicinsko osoblje.

## Isključite telefon ili onemogućite bežične funkcije dok ste u avionu

Telefon može da izazove smetnje u radu avionske opreme. Pridržavajte se propisa avio-kompanije i isključujte telefon, ili pređite na režim rada bez bežičnih funkcija kada to traži osoblje avio-kompanije.

## Zaštita baterija i punjača od oštećenja

- Izbegavajte izlaganje baterija veoma niskim ili veoma visokim temperaturama (ispod 0°C ili iznad 45°C). Ekstremni temperaturni uslovi mogu da umanje kapacitet punjenja i vek trajanja baterija.
- Baterije ne treba da dolaze u dodir sa metalnim objektima jer se na taj način povezuju njihovi + i - polovi, što dovodi do privremenog ili trajnog oštećenja baterija.
- Nikada nemojte upotrebljavati oštećeni punjač ili bateriju.

## Pažljivo i razumno rukovanje telefonom

- Nemojte dozvoliti da vam se telefon pokvasi – tečnost može da izazove ozbiljno oštećenje. Nemojte da držite telefon mokrim rukama. Oštećenje na telefonu koje izazove voda može da poništi garanciju proizvođača.

CAUTION

- Izbegavajte korišćenje ili odlaganje telefona na prašnjavim i prljavim mestima kako bi se sprečilo oštećivanje pokretnih delova.
- Telefon je kompleksan elektronski uređaj – zaštitite ga od udaraca i grubog rukovanja kako bi se izbegla ozbiljna oštećenja.
- Nemojte da bojite svoj telefon, jer boja može da blokira pokretne delove i spreči pravilan rad.
- Izbegavajte upotrebu blica kamere na telefonu, ili svetla, u blizini očiju dece ili životinja.
- Telefonska i memorijska kartica mogu da se oštete ukoliko su izložene magnetnim poljima. Nemojte da koristite torbice ili priključke sa magnetnim zatvaranjem, niti da izlažete telefon kontaktu sa magnetnim poljima tokom dužeg vremenskog perioda.

## Izbegavanje korišćenja sa drugim elektronskim uređajima

Telefon emituje radio-frekventne (RF) signale koji mogu da ometaju nezaštićenu ili nepravilno zaštićenu elektronsku opremu, kao na primer, pejsmejkere, slušne aparate, medicinske aparate i druge elektronske uređaje u kući ili vozilima. Obratite se proizvođaču elektronskog uređaja kako biste rešili problem sa ometanjem u radu koji imate.

# CAUTION



## Važne informacije o korišćenju

### Telefon se koristi u normalnom položaju

Izbegavajte dodirivanje unutrašnje antene telefona.

### Samo obučeno osoblje može da servisira telefon

Servisiranje telefona od strane neobučenog osoblja može da dovede do njegovog oštećenja i poništava garanciju.

### Obezbeđivanje maksimalnog veka trajanja baterije i punjača

- Izbegavajte punjenje baterije više od nedelju dana, jer prekomerno punjenje može da skрати vek trajanja baterije.
- Vremenom se neupotrebljavane baterije prazne i moraju se ponovo puniti pre upotrebe.

- Isključite punjač iz utičnice kada nije u upotrebi.
- Koristite bateriju samo za propisane svrhe.

### Pažljivo rukovanje SIM karticom i memorijskom karticom

- Nemojte da vadite karticu dok telefon prenosi informacije ili im pristupa, jer to može dovesti do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili telefona.
- Zaštitite kartice od snažnih udaraca, statičkog elektriciteta i elektro-ometanja koje dolazi od drugih uređaja.
- Često pisanje i brisanje skraćuje vek trajanja memorijske kartice.
- Nemojte dodirivati kontakt površine zlatne boje i polove prstima ili metalnim objektima. Ukoliko je zaprljana, obrišite karticu mekanom tkaninom.

## Obezbeđivanje pristupa uslugama u hitnim slučajevima

Pozivi u hitnim slučajevima sa vašeg telefona možda neće biti moguć u nekim područjima ili prilikama. Pre putovanja u udaljena i nerazvijena područja, isplanirajte alternativni način kontaktiranja zaposlenih u servisu za hitne slučajeve.

## SAR potvrda obaveštenja (Specific Absorption Rate)

Vaš telefon je usklađen sa standardima Evropske Unije kojima se ograničava izloženost ljudi radio-hfrekventnim (RF) talasima koje emituje radio i telekomunikaciona oprema. Ovim standardima se sprečava prodaja mobilnih telefona koji prekoračuju maksimalni nivo izloženosti SAR-u (poznat kao Specific Absorption Rate, stepen specifične apsorpcije) od 2,0 vati po kilogramu telesne težine.

Tokom testiranja, maksimalan zabeležen SAR za ovaj model iznosio je 0,474 vati po kilogramu. Kod normalnog korišćenja, stvarna SAR vrednost će verovatno biti mnogo niža, jer je telefon dizajniran tako da emituje samo RF talase potrebne za prenos signala do najbliže centralne stanice. Automatskim emitovanjem nižih vrednosti kada je to moguće, telefon umanjuje vašu ukupnu izloženost RF talasima.

Izjava o poštovanju standarda na poleđini ovog uputstva demonstrira poštovanje evropske R&TTE direktive (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Dodatne informacije o SAR vrednostima i standardima Evropske Unije koji se na njih odnose, potražite na web lokaciji mobilnih telefona kompanije Samsung.

## Pravilno odlaganje ovog proizvoda

(stara električna i elektronska oprema)



(Primenjuje su u Evropskoj Uniji i drugim evropskim zemljama sa izdvojenim sistemima za prikupljanje)

Ova oznaka prikazana na proizvodu ili pratećoj literaturi označava da se proizvod ne sme bacati zajedno sa kućnim otpadom

na kraju svog radnog veka. Da bi se sprečilo narušavanje životne sredine ili ljudskog zdravlja nekontrolisanim bacanjem otpadnog materijala, odvojite ovaj uređaj od ostalog smeća, budite odgovorni i reciklirajte ga kako biste promovisali opravdanu ponovnu upotrebu resursa za proizvodnju.

Kućni korisnici treba da se obrate maloprodajnom objektu u kome su kupili proizvod, ili lokalnoj vladinoj kancelariji, kako bi dobili informacije o mestu na koje treba da odnesu uređaj i načinu na koji će on biti recikliran tako da bude bezbedno po okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i sa njim provere odredbe i uslove navedene u kupovnom ugovoru. Ovaj proizvod ne treba bacati sa ostalim komercijalnim otpadnim materijalima.

## Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj



(Važi za Evropsku Uniju i ostale evropske zemlje koje imaju poseban sistem za recikliranje baterija.)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada prestane da radi. Tamo gde postoje sledeće oznake hemijskih elemenata Hg, Cd ili Pb, to označava da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66. Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način, ove supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu okolinu. Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu recikliranog materijala, odvojite baterije od ostalog otpada i reciklirajte ih pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.

# Upoznavanje sa mobilnim telefonom

U ovom odeljku ćete saznati sve o izgledu vašeg mobilnog telefona, tasterima, ekranu i ikonama.

## Raspakivanje

---

Proverite da li se u kutiji proizvoda nalazi sledeće:

- Mobilni telefon
- Baterija
- Putni ispravljač (punjač)
- Uputstvo za upotrebu



Delovi priloženi uz telefon mogu da se razlikuju u zavisnosti od softvera i delova koji su dostupni u vašoj oblasti ili kod vašeg provajdera.


Možete da dobijete dodatne priključke od lokalnog distributera Samsunga.

## Izgled telefona

Prednji deo telefona sadrži sledeće tastere i funkcije:





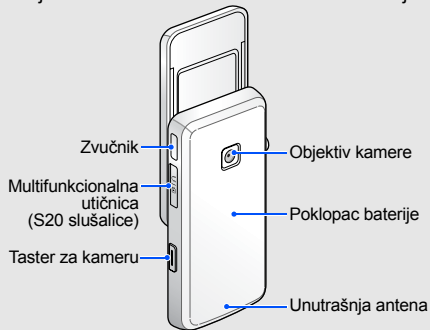


Zadnji deo telefona sadrži sledeće tastere i funkcije:



Zatvaranjem telefona spoljni tasteri se automatski zaključavaju kako ne bi došlo do slučajnog pritiskanja. Da biste otključali ove tastere, pritisnite **<Otključaj>** → **<OK>**.

## Tasteri

Taster	Funkcija
 Nazad	Ponovo pokreni reprodukciju; preskoči unazad (pritisnite u roku od 3 sekunde); skeniraj unazad u fajlu (pritisnite i držite)
 Muzički plejer	U pasivnom režimu rada pokrenite muzički plejer; započnite, pauzirajte ili nastavite reprodukciju
 Napred	Prelazi unapred; skenira unapred u datoteci (pritisnite i zadržite)
 Softverski taster	Obavlja radnje naznačene na dnu ekrana
 Taster za upravljanje u 4 smera	U pasivnom režimu rada, taster se koristi za pristupanje režimu rada „Moj meni“ (gore) ili korisnički definisanim menijima (levo/desno/dole); u režimu rada „Meni“ krećete se kroz opcije menija


Taster	Funkcija
 Taster za potvrdu	U pasivnom režimu rada pokreće web pretraživač; u režimu rada „Meni“, koristi se za biranje istaknute opcije u meniju ili za potvrdu unosa
 Nazovi	Pozivanje ili odgovaranje na poziv; u pasivnom režimu rada prikazuje poslednje birane brojeve, broj čiji ste poziv propustili ili broj sa koga je primljen poziv
 Brisanje	Briše znakove ili stavke u aplikaciji
 Uključivanje/izlazak iz menija	Uključivanje/isključivanje telefona (pritisnite i držite); prekidanje veze; U režimu „Meni“, otkazite unos i vratite se na pasivni režim
 Alfa-numerički	Služe za unos brojeva, slova i specijalnih znakova; u pasivnom režimu rada pritisnite i zadržite taster [1] da biste pristupili glasovnoj pošti i taster [0] da biste uneli kôd za međunarodne pozive



Taster	Funkcija
<div data-bbox="167 202 230 236">* +</div> <div data-bbox="167 246 230 280">#</div> <div data-bbox="262 215 411 280">Specijalne funkcije</div>	Unesite specijalne znakove ili obavite specijalne funkcije; u pasivnom režimu rada pritisnite i držite [#] za nečujni profil; u pasivnom režimu rada pritisnite i držite [*] da biste uneli razmak između brojeva
<div data-bbox="186 405 211 470">▲ ▼</div> <div data-bbox="262 401 357 464">Jačina zvuka</div>	Podešavanje jačine zvuka telefona
<div data-bbox="182 508 211 563">G</div> <div data-bbox="262 505 420 567">Muzika/ Pretraživač</div>	Pristupa meniju „Muzika“ i meniju „Pretraživač“ (pritisnite i držite)
<div data-bbox="182 632 211 687">I</div> <div data-bbox="262 640 376 671">Kamera</div>	U pasivnom režimu rada, uključite kameru (pritisnite i držite); u režimu rada „Kamera“, snimite fotografiju ili video zapis





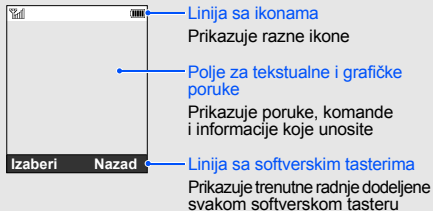



## Ekran












Ekran na telefonu se sastoji od tri područja:



## Ikone

Saznajte kakve se ikone pojavljuju na ekranu.

Ikona	Definicija
	Jačina signala
	Status GPRS mreže <ul style="list-style-type: none"> <li>Plava: uspostavljena veza sa GPRS mrežom</li> <li>Crvena: prenos podataka preko GPRS mreže</li> </ul>
	Status EDGE mreže <ul style="list-style-type: none"> <li>Plava: uspostavljena veza sa EDGE mrežom</li> <li>Crvena: prenos podataka preko EDGE mreže</li> </ul>
	Poziv u toku
	Preusmeravanje poziva je aktivno
	Funkcija SOS poruka je aktivirana
	Alarm je aktiviran
	Pretraživanje Interneta

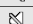Ikona	Definicija
	Povezivanje sa bezbednom Web stranicom
	U području usluge „Kućna zona“
	Aktiviran je Bluetooth
	Nova tekstualna poruka (SMS)
	Nova multimedijalna poruka (MMS)
	Nova e-poruka
	Nova glasovna poruka
	Reprodukcija muzike je u toku
	Pauziranje reprodukcije muzike
	FM radio uključen
	Memorijska kartica ubačena
	Aktiviran je normalan profil
	Aktiviran je nečujni profil
	Nivo istrošenosti baterije

# Postavljanje i pripremanje mobilnog telefona


Prvi koraci u postavljanju i podešavanju vašeg mobilnog telefona za prvo korišćenje.

## Postavljanje SIM kartice i baterije

Kada se pretplatite na uslugu mobilne telefonije, dobićete SIM karticu (Subscriber Identity Module, pretplatnički identifikacioni modul) sa detaljima o pretplati kao što su lični identifikacioni broj (PIN) i dodatne usluge.


Da biste postavili SIM karticu i bateriju:

1. Skinite poklopac baterije.

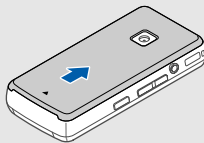


Ako je telefon uključen, pritisnite i držite [🔌] da biste ga isključili.

## 2. Stavite SIM karticu.

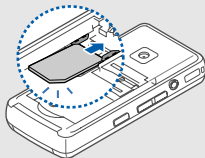


Stavite SIM karticu u telefon tako da njene kontakt površine zlatne boje budu okrenute ka unutrašnjosti.

## 3. Stavite bateriju.

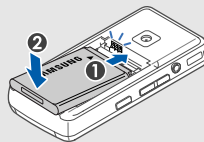


## 4. Vratite poklopac baterije.

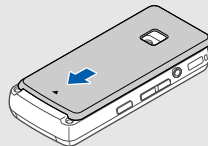


## Punjenje baterije

Pre nego što prvi put upotrebite telefon morate da napunite bateriju.

1. Otvorite poklopac višefunkcionalne utičnice i priključite manji kraj putnog ispravljača.

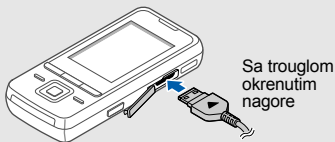

Nepravilno povezivanje putnog ispravljača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na telefonu. Oštećenje nastala pogrešnom upotrebom nisu pokrivena garancijom.

2. Uključite veći kraj putnog ispravljača u utičnicu za struju.
3. Kada se baterija napuni u potpunosti (ikona  se više ne pokreće), isključite putni ispravljač iz utičnice.
4. Isključite putni ispravljač iz telefona.
5. Zatvorite poklopac multifunkcijske utičnice.




### O indikatoru „Baterija prazna“

Kada je baterija ispražnjena telefon će emitovati upozoravajući zvuk i prikazuje se poruka „Baterija prazna“. Ikona koja označava bateriju će takođe biti prazna i trepereće. Ako baterija postane previše slaba, telefon se automatski isključuje. Napunite bateriju i nastavite da koristite telefon.


## Ubacivanje memorijske kartice (opcionally)

Da biste memorisali dodatne multimedijске datoteke morate da umetnete memorijsku karticu. Vaš telefon podržava microSD™ memorijske kartice veličine do 8 GB (u zavisnosti od proizvođača i tipa kartice).

1. Skinite poklopac baterije.
2. Izvadite bateriju.
3. Otključajte držač memorijske kartice.

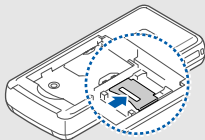

4. Podignite držač memorijske kartice i stavite memorijsku karticu tako da strana sa natpisom bude okrenuta nagore.

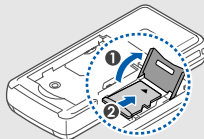


5. Zatvorite i zaključajte držač memorijske kartice.
6. Stavite bateriju.
7. Vratite poklopac baterije.

# Korišćenje osnovnih funkcija

Naučite kako da obavljate osnovne operacije i koristite glavne funkcije u svom mobilnom telefonu.

## Uključivanje i isključivanje telefona

Da biste uključili telefon uradite sledeće:

1. Otvorite telefon.
2. Pritisnite i držite .
3. Unesite svoj PIN kod i pritisnite taster **<OK>** (ako je potrebno).
4. Kada se otvori konfiguracioni čarobnjak, prilagodite telefon svojim potrebama prateći uputstva na ekranu.

Da biste isključili telefon, ponovite navedene korake 1 i 2.

## Prelazak na Oflajn profil

Prelaskom na oflajn profil možete da koristite mrežne usluge za svoj telefon na mestima na kojima su bežični uređaji zabranjeni, kao što su avioni i bolnice.

Da biste prešli na oflajn profil, pritisnite **<Meni>** → **Podešavanja** → **Profili telefona** → **Offline**.



Poštujte sva istaknuta upozorenja i direktive zvaničnog osoblja kada se nalazite u područjima u kojima su bežični uređaji zabranjeni.

## Pristupanje menijima

Da biste pristupili menijima u svom telefonu:

1. Pritisnite softverski taster za željeni meni.
2. Pomoću tastera za upravljanje dođite do menija ili opcije.
3. Pritisnite taster za potvrdu **<Izaberi>** ili **<OK>** da biste potvrdili istaknutu opciju.
4. Pritisnite taster **<Nazad>** da biste se pomerili nagore za jedan nivo; pritisnite [] da biste se vratili u pasivan režim rada.

## Prilagođavanje telefona

Iskoristite najbolje svoj telefon tako što ćete ga prilagoditi da odgovara vašim potrebama.

### Prilagođavanje jačine tona tastera

U pasivnom režimu rada pritisnite [/> da biste podesili jačinu tonova tastature.

### Prebacite se sa ili na nečujni profil

U pasivnom režimu rada pritisnite i zadržite taster [] da biste utišali telefon ili opozvali utišavanje.

### Promena tona zvona

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite **<Meni>** → **Podešavanja** → **Profili telefona**.
2. Dođite do profila koji koristite.



3. Pritisnite <**Opcije**> → **Izmeni** → **Ton zvona za glasovne pozive**.
4. Izaberite kategoriju melodije zvona → melodija zvona.
5. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

Da biste se prebacili na drugi profil, izaberite ga sa liste.

### Kreiranje profila telefona

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Podešavanja** → **Profili telefona**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj**.
3. Unesite ime profila i pritisnite taster za potvrdu.
4. Prilagodite podešavanja zvuka po želji.
5. Kada završite, pritisnite <**Sačuvaj**>.

### Aktiviranje Etiquette pauze

Privremeno možete da isključite sve zvukove u telefonu tako što ćete postaviti telefon tako da mu lice bude okrenuto nadole.

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> → **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Etiquette pauza**.
2. Idite na levo ili na desno do **Uključeno**.
3. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

### Izbor pozadine (pasivni režim)

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> → **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Početni ekran**.
2. Idite na levo ili na desno do **Slike**.
3. Izaberite **Tapet**.
4. Izaberite kategoriju slike → i sliku.
5. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

## Izbor boje teme (režim „Meni“)

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <Meni> → **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Moja tema**.
2. Izaberite uzorak boje.

## Podešavanje prečica u meniju

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <Meni> → **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Prečice**.
2. Izaberite taster koji ćete koristiti kao prečicu.
3. Izaberite meni koji će biti dodeljen tasteru.


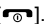
## Zaključavanje telefona

1. U pasivnom režimu pritisnite <Meni> → **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Zaključavanje telefona** → **Uključeno**.
2. Unesite novu lozinku telefona od 4 do 8 cifara i pritisnite <OK>.
3. Ponovo unesite novu lozinku i pritisnite <OK>.



## Korišćenje osnovnih funkcija za pozivanje

Saznajte kako da obavite poziv ili da odgovorite na njega i kako da koristite osnovne funkcije za pozivanje.


### Pozivanje

1. U pasivnom režimu unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [] da biste birali broj.
3. Da biste završili pozivanje, pritisnite [].

### Odgovaranje na poziv

1. Kada primite poziv, pritisnite [].
2. Da biste završili pozivanje, pritisnite [].

### Podešavanje jačine zvuka

Da biste prilagodili jačinu zvuka tokom poziva, pritisnite [/▼].

## Korišćenje funkcije zvučnika

1. Tokom poziva, pritisnite taster za potvrdu da biste aktivirali zvučnik.
2. Da biste vratili na slušalice, ponovo pritisnite taster za potvrdu.

## Korišćenje slušalica

Kada slušalice koje ste dobili priključite u multifunkcionalnu utičnicu, možete da pozivate i odgovarate na pozive:

- Da biste ponovo birali poslednji broj, pritisnite dugme na slušalicama, a zatim ga pritisnite ponovo i držite.
- Da biste odgovorili na poziv pritisnite i zadržite dugme na slušalicama.
- Da biste prekinuli vezu pritisnite i zadržite dugme na slušalicama.

## Slanje i pregledanje poruka

Naučite da šaljete ili pregledate tekstualne (SMS), multimedijalne (MMS) ili e-poruke.

### Pošaljite tekstualnu ili multimedijalnu poruku

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite **<Meni>** → **Poruke** → **Kreiraj novu poruku** → **Poruka**.
2. Unesite broj primaoca i pomerajte se nadole.
3. Unesite tekst svoje poruke. ► Unesite tekst  
Za slanje tekstualne poruke, pređite na korak 7.  
Za prilaganje multimedija, pređite na korak 4.
4. Pritisnite **<Opcije>** → **Dodaj multimediju** i dodajte stavku.
5. Pritisnite **<Opcije>** → **Napredno** → **Dodaj naslov**.
6. Unesite predmet.
7. Pritisnite **<Opcije>** → **Pošalji** da biste poslali poruku.

## Slanje e-poruke

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **Kreiraj novu poruku** → **E-mail**.
2. Unesite adresu e-pošte i pomerajte se nadole.
3. Unesite naslov i pomerajte se nadole.
4. Unesite tekst e-poruke.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Priloži multimediju** i priložite fajl (ukoliko je to potrebno).
6. Pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji** da biste poslali poruku.

## Unošenje teksta

Prilikom unošenja teksta možete da promenite režim unosa teksta:

- Pritisnite i zadržite taster [**\***] da biste se prebacivali između T9 i ABC režima.
- Pritisnite taster [**\***] da biste promenili veličinu slova ili se prebacili na numerički režim.

- Pritisnite i držite [**#**] da biste se prebacili na režim za unošenje simbola.

Unesite tekst u jednom od sledećih režima:

Način rada	Funkcija
ABC	Pritiskajte odgovarajući taster sa brojem i slovom dok se željeni znak ne pojavi na ekranu.
T9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pritiskajte odgovarajuće tastere sa brojevima i slovima da biste uneli celu reč.</li> <li>2. Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč, pritisnite [<b>#</b>] da biste uneli razmak. Ukoliko se ne prikaže reč koju tražite, izaberite neku drugu sa liste koja se pojavljuje.</li> </ol>
Numerički način	Pritisnite odgovarajući taster sa brojem i slovom da biste uneli broj.
Simbol	Pritisnite odgovarajući taster sa brojem i slovom da biste izabrali simbol.

## Prikaz tekstualnih ili multimedijjskih poruka

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **Moje poruke** → **Prijemno sanduče**.
2. Izaberite tekstualnu ili multimedijjsku poruku.

## Pregledanje e-pošte

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **Moje poruke** → **Prijemno sanduče e-pošte**.
2. Izaberite nalog.
3. Pritisnite **Proveri novu e-poštu**.
4. Izaberite e-poruku ili zaglavlje.
5. Ako ste izabrali zaglavlje, pritisnite taster <**Opcije**> → **Preuzmi** da biste videli telo e-poruke.

## Dodavanje i pronalaženje kontakata

Saznajte osnove korišćenja funkcije imenika.

### Dodavanje novog kontakta

1. U pasivnom režimu rada unesite broj telefona i pritisnite <**Opcije**>.
2. Izaberite opciju **Sačuvaj** → lokacija memorije (telefon ili SIM) → **Novi**.
3. Izaberite tip broja (ako je potrebno).
4. Unesite informacije o kontaktu.
5. Pritisnite taster za potvrdu ili pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj** da biste dodali kontakt u memoriju.

## Pronalaženje kontakta


1. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** → **Imenik** → **Lista kontakata**.

Možete takođe da pritisnete **<Kontakti>** u pasivnom režimu rada.

2. Unesite prvih nekoliko slova imena koje želite da nađete.
3. Na listi za pretragu izaberite ime kontakta.



Nakon što pronađete kontakt možete da uradite sledeće:

- pozovete kontakt pritiskom na taster [
- izmenite kontakt informacije tako što ćete pritisnuti **<Opcije>** → **Izmeni**

## Korišćenje osnovnih funkcija kamere

Naučite osnovno snimanje fotografija i video snimaka.

### Snimanje fotografija

1. U pasivnom režimu rada pritisnite i držite taster za kameru da biste uključili kameru.
2. Usmerite kameru prema objektu i obavite podešavanja.
3. Pritisnite taster za potvrdu ili taster kamere da biste napravili fotografiju. Fotografija je automatski sačuvana.
4. Pritisnite **<Nazad>** da biste snimili još jednu fotografiju (korak 2).

## Pregled fotografija

U pasivnom režimu rada pritisnite <Meni> → **Moji fajlovi** → **Slike** → **Moje fotografije** → fajl sa fotografijama.

## Snimanje video snimaka

1. U pasivnom režimu pritisnite i držite taster kamere da biste uključili kameru.
2. Pritisnite [**1**] da biste prešli u režim snimanja.
3. Usmerite kameru prema objektu i obavite podešavanja.
4. Pritisnite taster za potvrdu ili taster kamere da biste započeli snimanje.
5. Pritisnite taster za potvrdu ili taster kamere ili <□> da biste zaustavili snimanje.  
Video zapis je automatski sačuvan.
6. Pritisnite taster <**Nazad**> da biste snimili drugi video snimak (korak 3).

## Pregled video snimaka

U pasivnom režimu rada pritisnite <Meni> → **Moji fajlovi** → **Video zapisi** → **Moji video klipovi** → video fajl.

## Slušanje muzike

Saznajte kako da slušate muziku preko muzičkog plejera ili FM radija.

### Slušanje FM radija

1. Priključite dobijene slušalice.



- Koristite slušalice od 3,5 mm ili S20 slušalice da biste slušali radio. Međutim, možda će kvalitet zvuka biti različit.
- Dok slušate radio koristeći slušalice od 3,5 mm, ne priključujte putni ispravljač ili kabl za prenos podataka sa PC računara u svoj telefon. Ispravljač ili kabl mogu da prekinu da slušalice imaju funkciju radio antene.

2. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **FM radio**.
3. Pritisnite taster za potvrdu da biste uključili FM radio.
4. Pritisnite <**Da**> da biste započeli automatsko podešavanje.  
Radio pretražuje i čuva dostupne stanice automatski.



Kada prvi put pristupite FM radiju, bićete upitani da pokrenete automatsko podešavanje.

5. Listajte nagore ili nadole do radio stanice.
6. Ako želite da dobijete informacije o pesmi koju čujete, pritisnite <**Opcije**> → **Prepoznavanje muzike**. ► str. 38
7. Da biste isključili FM radio, pritisnite taster za potvrdu.

## Fajlovi za slušanje muzike

Počnite prenošenjem fajlova na telefon ili memorijsku karticu:

- Preuzimanje sa mobilnog Web-a. ► str. 30
- Preuzimanje sa PC računara pomoću opcionalnog programa Samsung PC Studio. ► str. 35
- Prijem preko Bluetooth veze. ► str. 40
- Kopiranje na memorijsku karticu. ► str. 36
- Sinhronizovanje sa programom Windows Media Player 11. ► str. 36

Nakon prenošenja muzičkih fajlova na telefon ili memorijsku karticu uradite sledeće:

1. U pasivnom režimu rada pritisnite [▶||].
2. Izaberite muzičku kategoriju → a zatim muzički fajl.




3. Kontrolišite reprodukciju pomoću sledećih tastera:

Taster	Funkcija
Potvrdi/▶	Pauza ili nastavak reprodukcije
▲/▼	Pojačajte ili smanjite zvuk
⏮	Ponovno pokretanje reprodukcije; prelazi unazad (pritisnite u roku od 3 sekunde); skenira unazad u datoteci (pritisnite i držite)
⏭	Prelazi unapred; skenira unapred u datoteci (pritisnite i zadržite)
Navigacija	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Levo: ponovno pokretanje reprodukcije; prelaženje unazad (pritisnite u roku od 3 sekunde); pomeranje unazad po fajlu (pritisnite i držite)</li> <li>• Desno: prelazi unapred; skenira unapred u datoteci (pritisnite i zadržite)</li> <li>• Gore: otvara listu za reprodukciju</li> <li>• Dole: zaustavlja reprodukovanje</li> </ul>

## Kontrolišite reprodukovanje tako što ćete koristiti funkciju prepoznavanja pokreta

Potrebno je da prvo aktivirate funkciju prepoznavanja pokreta.

1. Na ekranu muzičkog plejera, pritisnite <Opcije> → **Podešavanja** i postavite **Kontrola pokreta** na **Uključeno**.
2. Pritisnite i držite [▶||], a zatim kontrolišite reprodukovanje pomoću sledeće radnje dok držite taster:

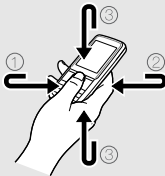Radnja	Funkcija
	① Ponovo pokreće reprodukovanje; prelazi unazad (prodrmajte 3 sekunde)
	② Ponovo pokreće reprodukovanje; prelazi unapred (prodrmajte 3 sekunde)
	③ Počinje, pauzira ili nastavlja reprodukovanje

3. Otpustite [▶||] nakon svake radnje.



- Ako muziku slušate sa slušalicama, možete da pauzirate ili nastavite reprodukciju tako što ćete dvaput dodirnuti uređaj.
- Kada prodrmate uređaj na listi za reprodukciju, trenutno izabrani muzički fajl može da se promeni.

## Pretraživanje weba

Naučite kako da pristupate omiljenim web stranicama i označavate ih.

### Pretraživanje web stranica

1. U pasivnom režimu rada pritisnite taster za potvrdu da biste pokrenuli početnu stranicu provajdera usluge.

2. Pretražujte web stranice pomoću sledećih tastera:

Taster	Funkcija
Taster za upravljanje	Kretanje po stranici nagore i nadole
Taster za potvrdu	Izbor stavke
<Nazad>	Vraćanje na prethodnu stranicu
<Opcije>	Pristup listi sa opcijama pretraživača

### Obeležavanje omiljenih web stranica

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <Meni> → **Pretraživač** → **Obeleživači**.
2. Dođite do prazne lokacije.
3. Pritisnite <Opcije> → **Dodaj obeleživač**.
4. Unesite naslov stranice i njenu web adresu (URL).
5. Pritisnite taster za potvrdu.

# Korišćenje naprednih funkcija


Saznajte kako možete da obavljate napredne operacije i koristite dodatne funkcije svog mobilnog telefona.

## Korišćenje naprednih funkcija poziva



Saznajte više o dodatnim mogućnostima poziva na vašem telefonu.

### Prikaz i biranje propuštenih poziva

Na ekranu telefona prikazaće se pozivi koje ste propustili. Da biste pozvali broj propuštenog poziva:

1. Pritisnite <**Prikaži**>.
2. Dođite do propuštenog poziva čiji broj želite da birate.
3. Pritisnite taster [> da biste birali broj.

### Pozivanje poslednje biranog broja

1. U pasivnom režimu rada pritisnite taster [> da biste prikazali listu brojeva koje ste poslednje birali.
2. Dođite do željenog broja i pritisnite taster [> da biste ga birali.

## Zadržavanje poziva ili preuzimanje zadržanog poziva

Pritisnite <**Čekanje**> da biste poziv stavili na čekanje ili pritisnite <**Preuzmi**> da biste preuzeli poziv na čekanju.

## Biranje drugog broja

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, tokom razgovora možete da birate i drugi broj:

1. Pritisnite <**Čekanje**> da biste stavili prvi poziv na čekanje.
2. Unesite drugi broj koji želite da birate i pritisnite taster [↩].
3. Pritisnite <**Zameni**> da biste se prebacivali sa jednog poziva na drugi.
4. Da biste prekinuli poziv na čekanju, pritisnite <**Opcije**> → **Kraj** → **Poziv na čekanju**.
5. Da biste prekinuli trenutni poziv, pritisnite taster [⏏].

## Odgovaranje na drugi poziv

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete da odgovarate na drugi dolazni poziv:

1. Pritisnite taster [↩] da biste odgovorili na drugi poziv.  
Prvi poziv se automatski stavlja na čekanje.
2. Pritisnite <**Zameni**> da biste se prebacivali sa jednog poziva na drugi.

## Pokretanje razgovora sa više korisnika (konferencijska veza)

1. Pozovite prvog učesnika koga želite da dodate u konferencijski poziv.
2. Kada uspostavite vezu sa prvim učesnikom, pozovite drugog.  
Prvi učesnik se automatski stavlja na čekanje.
3. Kada uspostavite vezu sa drugim učesnikom, pritisnite <**Opcije**> → **Pridruži**.
4. Ponovite korake 2 i 3 da biste dodali još učesnika (ako je potrebno).

5. Da biste završili konferencijski razgovor pritisnite taster [⏏].

## Međunarodni pozivi

1. U pasivnom režimu rada pritisnite i zadržite taster [0] da biste uneli znak +.
2. Unesite ceo broj koji želite da pozovete (pozivni broj za državu i oblast i broj telefona), a zatim pritisnite [↵] za pozivanje.

## Pozivanje kontakta iz imenika

Možete da pozivate brojeve direktno iz menija **Imenik** koristeći sačuvane kontakte. ► str. 25

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <Meni> → **Imenik** → **Lista kontakata**.

Možete takođe da pritisnete <Kontakti> u pasivnom režimu rada.

2. Dođite do broja koji želite da pozovete i pritisnite taster [↵] da biste ga birali.

## Korišćenje naprednih funkcija imenika

Saznajte kako da kreirate vizitkarte, podesite brojeve za brzo biranje i kreirate grupe kontakata.

### Kreiranje vizitkarte

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <Meni> → **Imenik** → **Moja vizitkarta**.
2. Unesite svoje lične podatke, a zatim pritisnite taster „Potvrdi“ ili pritisnite <Opcije> → **Sačuvaj**.



Vizitkartu možete da pošaljete tako što ćete je priložiti uz poruku ili e-poruku ili ćete je preneti putem Bluetooth bežične tehnologije.

### Podešavanje brojeva za brzo biranje

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <Meni> → **Imenik** → **Brzo biranje**.
2. Dođite do broja kojeg želite da podesite (2-9) i pritisnite taster za potvrdu.

3. Izaberite broj za → kontakt (ako je neophodno) da biste dodelili broj.

Kontakt je sačuvan na broju za brzo biranje.



Sada možete da pozivate kontakt iz pasivnog režima rada tako što pritisnete i zadržite dodeljeni broj za brzo biranje.

## Kreiranje grupe kontakata

Kreiranjem grupe kontakata svakoj grupi možete da dodelite melodije zvona i fotografije kao ID pozivalaca, a možete čitavoj grupi da šaljete poruke i e-poštu. Počnite kreiranjem grupe:

1. u pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Imenik** → **Grupa**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj**.
3. Unesite naziv grupe i pritisnite taster za pretragu nadole.
4. Da biste podesili sliku za identifikaciju pozivaoca, pritisnite taster za potvrdu → kategorija slike → slika.

5. Da biste podesili ton zvona grupe, krećite se nadole i pritisnite taster za potvrdu → kategorija tona zvona → ton zvona.

6. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

## Korišćenje naprednih funkcija razmene poruka

Naučite kako da kreirate obrasce i koristite ih za kreiranje novih poruka.

### Kreiranje tekstualnog obrasca

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **Obrasci** → **Tekstualni obrasci**.
2. Izaberite praznu lokaciju da biste otvorili prozor novog obrasca.
3. Unesite svoj tekst i pritisnite taster za potvrdu da biste sačuvali obrazac.

## Kreiranje multimedijalnog obrasca

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** → **Poruke** → **Obrasci** → **Obrasci multimedijalne poruke**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Kreiraj** da biste otvorili prozor novog obrasca.
3. Kreirajte multimedijalnu poruku sa temom i željenim priložima koji će se koristiti kao šablon. ► str. 23
4. Pritisnite **<Opcije>** → **Sačuvaj u** → **Obrasci** da biste sačuvali obrazac.

## Ubacivanje tekstualnih obrazaca u nove poruke

1. Da biste započeli novu poruku, pritisnite **<Meni>** → **Poruke** → **Kreiraj novu poruku** → tip poruke.
2. U polju za tekst pritisnite **<Opcije>** → **Ubaci** → **Šablon** → obrazac.

## Kreiranje poruke pomoću multimedijalnog obrasca

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite **<Meni>** → **Poruke** → **Obrasci** → **Obrasci multimedijalne poruke**.
2. Dođite do željenog obrasca i pritisnite **<Opcije>** → **Izmeni**.  
Obrazac se otvara kao nova multimedijalna poruka.

## Korišćenje naprednih funkcija za muziku

Saznajte kako da pripremite muzičke fajlove, kreirate liste za reprodukciju i sačuvate radio stanice.

## Kopiranje muzičkih fajlova pomoću

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** → **Podešavanja** → **Veze sa PC-jem** → **Samsung PC studio**.
2. Pomoću opcionalnog PC kabla za prenos podataka, priključite telefon na PC koristeći multifunkcijski priključak.

3. Pokrenite Samsung PC Studio i kopirajte fajlove sa PC računara na telefon.  
Pogledajte pomoć za aplikaciju Samsung PC Studio da biste dobili detaljnije informacije.

### Kopiranje muzičkih fajlova na memorijsku karticu

1. Ubacite memorijsku karticu.
2. U pasivnom režimu rada pritisnite <Meni> → **Podešavanja** → **Veze sa PC-jem** → **Masovna memorija**.
3. Pomoću opcionalnog PC kabla za prenos podataka, priključite telefon na PC koristeći multifunkcijski priključak.  
Nakon što se povežete na PC računaru će se pojaviti iskačući prozor.
4. Izaberite **Otvori folder za prikaz fajlova** u iskačućem prozoru na računaru.
5. Kopirajte fajlove sa računara na memorijsku karticu.

### Sinhronizovanje telefona sa programom Windows Media Player

1. Ubacite memorijsku karticu.
2. U pasivnom režimu rada, pritisnite <Meni> → **Podešavanja** → **Veze sa PC-jem** → **Plejer medija**.
3. Koristeći opcionalni kabl za prenos podataka sa računara, povežite višefunkcionalnu utičnicu na telefonu sa računarem na kome je instaliran Windows Media Player.  
Nakon što se povežete na PC računaru će se pojaviti iskačući prozor.
4. Izaberite opciju **Sinhronizuj digitalne medijske fajlove sa ovim uređajem** u iskačućem prozoru na računaru.
5. Izmenite ili unesite ime svog telefona u iskačućem prozoru (ako je potrebno), a zatim kliknite na **Završi**.
6. Izaberite i prevucite željene muzičke fajlove na listu za sinhronizaciju.
7. Kliknite na **Pokreni sinhronizaciju**.



## Kreiranje liste za reprodukciju

1. Ubacite memorijsku karticu.
2. U pasivnom režimu rada pritisnite [**▶||**] → **Liste za reprodukciju**.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj listu za reprodukciju**.
4. Unesite naslov za vašu novu listu za reprodukciju i pritisnite taster za potvrdu.
5. Izaberite novu listu za reprodukciju.
6. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj** → **Numere**.
7. Izaberite fajlove koje želite da unesete i pritisnite <**Dodaj**>.

## Prilagođavanje podešavanja muzičkog plejera

Naučite kako da prilagodite podešavanja za reprodukovanje i zvuk za muzički plejer.

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite [**▶||**].
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Podešavanja**.
3. Prilagodite podešavanja tako da odgovaraju vašem muzičkom plejeru.
4. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

## Snimanje pesama sa FM radija

1. Priključite dobijene slušalice.
2. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> → **FM radio**.
3. Pritisnite taster za potvrdu da biste uključili FM radio.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Snimi** da biste počeli sa snimanjem.

5. Kada završite sa snimanjem, pritisnite taster za potvrdu ili **<Stop>**.

Muzički fajlovi će se sačuvati u folderu **Džinglovi FM radija** (pritisnite **<Meni>** → **Moji fajlovi** → **Muzika**).



Funkcija snimanja je namenjena samo snimanju glasa. Kvalitet snimka biće znatno niži od digitalnih snimaka.

## Automatsko čuvanje radio stanica

1. Priključite dobijene slušalice.
2. U pasivnom režimu rada, pritisnite **<Meni>** → **FM radio**.
3. Pritisnite taster za potvrdu da biste uključili FM radio.
4. Pritisnite **<Opcije>** → **Samopodešavanje**.
5. Pritisnite **<Da>** da biste potvrdili (ako je potrebno). Radio pretražuje i čuva dostupne stanice automatski.

## Pronalaženje informacija o muzici

Saznajte kako da pristupite onlajn muzičkom servisu i da dobijete informacije i pesmi koju slušate, dok ste u pokretu.

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** → **Muzika** → **Prepoznavanje muzike** → **Prepoznavanje muzike**.  
Vaš telefon se povezuje na server.
2. Nakon što se telefon uspešno registruje, pritisnite **<Snimi>** da biste snimili deo muzike koju želite da pronađete.



Neki provajderi ne podržavaju ovu uslugu, a baza podataka može da ne sadrži podatke o svim pesmama.

# Korišćenje alatki i aplikacija

Naučite kako da radite sa alatkama i dodatnim aplikacijama u vašem telefonu.

## Korišćenje Bluetooth bežične veze

---

Saznajte kakve su mogućnosti vašeg telefona da se poveže sa drugim bežičnim uređajima i sa njima razmeni podatke i kako koristi hendsfri funkcije.

### Uključivanje Bluetooth bežične tehnologije

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** → **Aplikacije** → **Bluetooth**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Podešavanja**.
3. Idite nadole do **Uključivanje**.
4. Idite na levo ili na desno do **Uključeno**.
5. Da biste omogućili drugim uređajima da pronađu vaš telefon, idite nadole, levo ili desno do **Uključeno**.  
Ako izaberete **Prilagođeno**, idite nadole i podesite trajanje tokom kojeg je vaš telefon vidljiv.
6. Pritisnite **<Sačuvaj>**.

## Pronalaženje i uparivanje uređaja sa Bluetooth tehnologijom

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** → **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Potraži novi uređaj**.
2. Dođite do uređaja i pritisnite **<Izaberi>**.
3. Unesite PIN kod za Bluetooth bežičnu tehnologiju ili PIN kod za drugi uređaj sa Bluetooth tehnologijom, ukoliko je ima, a zatim pritisnite **<OK>**.  
Kada vlasnik drugog uređaja unese isti kôd, ili prihvati vezu, uparivanje je dovršeno.

## Slanje podataka pomoću Bluetooth bežične tehnologije

1. Izaberite fajl ili stavku koju želite da pošaljete u jednoj od aplikacija na telefonu.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Pošalji putem** → **Bluetooth** (prilikom slanja podataka o kontaktu naznačite koje podatke treba poslati).

## Primanje podataka pomoću Bluetooth bežične tehnologije

1. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu funkciju i pritisnite **<OK>** (ako je potrebno).
2. Pritisnite **<Da>** da biste potvrdili da želite da primete podatke sa ovog uređaja (ako je potrebno).

## Korišćenje udaljenog SIM režima

U udaljenom SIM režimu možete da upućujete pozive i da odgovarate na njih samo ako je sa vašim telefonom povezan Bluetooth handsfri komplet za kola preko SIM kartice.

Da biste aktivirali udaljeni SIM režim:

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite **<Meni>** → **Aplikacije** → **Bluetooth**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Podešavanja**.

3. Idite nadole do **Režim udaljenog SIM-a**.

4. Idite nalevo ili nadesno do **Uključeno**.

5. Pritisnite **<Sačuvaj>**.

Da biste koristili udaljeni SIM režim, započnite Bluetooth povezivanje sa Bluetooth hendsfri kompleta za kola.



Bluetooth hendsfri komplet za kola mora da bude ovlašćen. To biste ovlastili, pritisnite **<Opcije> → Ovlastiti uređaj**.

## Aktiviranje i slanje SOS poruke

U hitnim slučajevima možete da šaljete SOS poruke kojima tražite pomoć.

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni> → Poruke → SOS poruke → Opcije slanja**.

2. Idite nalevo ili nadesno do **Uključeno**.

3. Idite nadole i pritisnite taster za potvrdu da biste otvorili listu primalaca.

4. Pritisnite taster za potvrdu da biste otvorili listu kontakata.

5. Dođite do kontakta i pritisnite taster za potvrdu.

6. Izaberite broj (ako je neophodno).

7. Kada završite sa izborom kontakata, pritisnite **<Opcije> → Izaberi** da biste se vratili na listu primalaca.

8. Pritisnite **<Opcije> → Sačuvaj** da biste sačuvali primaoca.

9. Pomerite se nadole i podesite broj ponavljanja SOS poruke.

10. Pritisnite **<Sačuvaj> → <Da>**.

Da biste poslali SOS poruku, potrebno je da tasteri budu zaključani. Pritisnite [**▲/▼**] četiri puta.



Kada se SOS poruka pošalje, sve funkcije u telefonu biće obustavljene dok ne pritisnete taster [**☎**].

## Aktiviranje mobilnog tražioca

Kada neko u telefon stavi novu SIM karticu, funkcija mobilnog tražioca automatski šalje broj kontakta dvama primaocima kako bi vam pomogli da pronađete i povratite svoj telefon.

Da biste aktivirali mobilni tražilac:

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite **<Meni>** → **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Mobilni tražilac**.
2. Unesite lozinku, a zatim pritisnite **<OK>**.
3. Idite nalevo ili nadesno do **Uključeno**.
4. Idite nadole i pritisnite taster za potvrdu da biste otvorili listu primalaca.
5. Pritisnite taster za potvrdu da biste otvorili listu kontakata.
6. Dođite do kontakta i pritisnite taster za potvrdu.
7. Izaberite broj (ako je neophodno).
8. Kada završite sa izborom kontakata, pritisnite **<Opcije>** → **Izaberi** da biste se vratili na listu primalaca.
9. Pritisnite **<Opcije>** → **Sačuvaj** da biste sačuvali primaoca.
10. Pritisnite taster za pretragu nadole i unesite ime pošiljaoca.
11. Pritisnite **<Opcije>** → **Sačuvaj** → **<Prihvati>**.

## Snimanje i reprodukcija govornih beleški

Naučite da koristite snimač glasa u svom telefonu.

### Snimanje govorne beleške

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <Meni> → **Aplikacije** → **Snimač govora**.
2. Pritisnite taster za potvrdu da biste započeli snimanje.
3. Izgovorite glasovnu belešku u mikrofona.
4. Kada završite sa govorom, pritisnite <Sačuvaj>.

### Reprodukovanje govorne beleške

1. Na ekranu snimača glasa pritisnite <Opcije> → **Idi u Moje govorne zapise**.
2. Izaberite fajl.
3. Kontrolišite reprodukciju pomoću sledećih tastera:

Taster	Funkcija
Taster za potvrdu	Pauza ili nastavak reprodukcije
▲ / ▼	Pojačajte ili smanjite zvuk
Taster za upravljanje	<ul style="list-style-type: none"><li>• Levo: pretraživanje kroz fajl unazad</li><li>• Desno: pretraživanje kroz fajl unapred</li><li>• Dole: zaustavlja reprodukovanje</li></ul>

## Izmena slika

Naučite kako da menjate slike i primenjujete zabavne efekte.

### Primenjivanje efekata na slike

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <Meni> → **Aplikacije** → **Editor slika**.
2. Pritisnite <Opcije> → **Nova slika** → **Otvori ili Slikaj**.
3. Izaberite sliku ili snimate novu.
4. Pritisnite <Opcije> → **Efekti** → opcija efekta.
5. Izaberite varijantu efekta koji želite da primenite, a zatim pritisnite <Gotovo>. Podesite nivo za neke efekte.  
Da biste primenili efekat zamagljivanja na određeni deo slike, pomerite pravougaonik ili mu promenite veličinu, pa pritisnite <Opcije> → **Gotovo**.
6. Kada završite sa primenom efekata, pritisnite <Opcije> → **Sačuvaj kao** → <Da>.

7. Unesite novo ime fajla za sliku i pritisnite <Opcije> → **Sačuvaj**.

### Podešavanje slike

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <Meni> → **Aplikacije** → **Editor slika**.
2. Pritisnite <Opcije> → **Nova slika** → **Otvori ili Slikaj**.
3. Izaberite sliku ili snimate novu.
4. Pritisnite <Opcije> → **Podesi** → opcija prilagođavanja (osvetljenost, kontrast ili boja).  
Da biste automatski prilagodili sliku, izaberite **Autonivelacija**.
5. Prilagodite sliku kako želite, pa pritisnite <Gotovo>.
6. Kada završite sa podešavanjima, pritisnite <Opcije> → **Sačuvaj kao** → <Da>.
7. Unesite novo ime fajla za sliku i pritisnite <Opcije> → **Sačuvaj**.



## Transformisanje slike

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** → **Aplikacije** → **Editor slika**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Nova slika** → **Otvori ili Slikaj**.
3. Izaberite sliku ili snimate novu.
4. Pritisnite **<Opcije>** → **Transformiši** → **Promeni veličinu**, **Rotiraj** ili **Obrni**.
5. Rotirajte ili okrenite sliku kako želite, pa pritisnite **<Gotovo>**.  
Da biste promenili veličinu slike, izaberite veličinu → **<Da>** i pređite na korak 7.
6. Kada završite sa opcijama za transformisanje, pritisnite **<Opcije>** → **Sačuvaj kao** → **<Da>**.
7. Unesite novo ime fajla za sliku i pritisnite **<Opcije>** → **Sačuvaj**.

## Opsecanje slike

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** → **Aplikacije** → **Editor slika**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Nova slika** → **Otvori ili Slikaj**.
3. Izaberite sliku ili snimate novu.
4. Pritisnite **<Opcije>** → **Opseci**.
5. Premestite pravougaonik na područje koje želite da opsećete i pritisnite **<Opcije>** → **Gotovo**.  
Da biste promenili veličinu ili oblik pravougaonika, pritisnite **<Opcije>** → **Promeni veličinu ili Oblik**.
6. Kada završite sa odsecanjem, pritisnite **<Opcije>** → **Sačuvaj kao** → **<Da>**.
7. Unesite novo ime fajla za sliku i pritisnite **<Opcije>** → **Sačuvaj**.

## Unošenje vizuelnog efekta

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** → **Aplikacije** → **Editor slika**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Nova slika** → **Otvori** ili **Slikaj**.
3. Izaberite sliku ili snimate novu.
4. Pritisnite **<Opcije>** → **Ubaci** → vizuelni efekat (okvir, slika, sličica, emotikon ili tekst).
5. Izaberite vizuelni efekat ili unesite tekst.
6. Pomerite dodatnu sliku (ako je potrebno).  
Da biste promenili veličinu dodate slike ili je rotirali, pritisnite **<Opcije>** → **Promeni veličinu** ili **Rotiraj**.
7. Pritisnite **<Gotovo>** ili **<Opcije>** → **Gotovo**.
8. Kada završite sa dodavanjem vizuelnih funkcija, pritisnite **<Opcije>** → **Sačuvaj kao** → **<Da>**.

9. Unesite novo ime fajla za sliku i pritisnite **<Opcije>** → **Sačuvaj**.

## Korišćenje Java igara i aplikacija

Naučite kako da koristite igre i aplikacije sa nagrađenom Java tehnologijom.

### Igranje igara

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** → **Moji fajlovi** → **Igre i dr.**
2. Izaberite igru sa liste i sledite uputstva na ekranu.



Dostupne igre mogu da se razlikuju u zavisnosti od vašeg provajdera ili regiona. Kontrole i opcije igre mogu da variraju.

## Pokretanje aplikacija

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** → **Moji fajlovi** → **Igre i dr.** → aplikacija.
2. Pritisnite **<Opcije>** da biste pristupili listi različitih opcija i podešavanja aplikacije.

## Protresanje i igranje

Uživajte u bubnjarskim ritmovima i igrama sa inovativnom funkcijom prepoznavanja kretanja koja otkriva pokrete, kao što je protresanje telefona.

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** → **Aplikacije** → **Protresi i igranj** → jednu aplikaciju.
2. Igrajte se sa ritmovima, bacite kockicu i odaberite nasumični broj u lutriji.  
Tokom igranja sa ritmovima, možete da promenite zvuk instrumenta tako što ćete pritisnuti i držati [▶||].

## Prikaz vremena u svetu

Saznajte kako da pogledate koliko je sati u drugom gradu i kako da podesite da vam se vreme u svetu prikazuje na ekranu.

### Prikaz vremena u svetu

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** → **Rokovnik** → **Svetsko vreme**.
2. Pomerajte se nadole do srednjeg sata.
3. Idite nalevo ili nadesno do vremenske zone.
4. Pomerajte se nadole do donjeg sata.
5. Idite nalevo ili nadesno do vremenske zone.
6. Pritisnite taster za potvrdu da biste sačuvali vremena u svetu.



Da biste podesili letnje/zimsko računanje vremena, pritisnite **<Opcije>** → **Primeni letnje računanje vremena** → vremenske zone → **<Sačuvaj>**.

## Dodajte svetsko vreme na svoj ekran

U režimu rada sa dva sata možete da prikazete satove iz dve vremenske zone na vašem ekranu.

Kada sačuvate svetska vremena:

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** → **Rokovnik** → **Svetsko vreme**.
2. Idite do vremena u svetu koje želite da dodate i pritisnite **<Opcije>** → **Označi kao drugi sat**.
3. Idite do dodatog svetskog vremena i pritisnite **<Opcije>** → **Sačuvaj**.
4. Pritisnite **<Nazad>** → **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Početni ekran**.
5. Idite nalevo ili nadesno do **Slike** (ako je neophodno).
6. Izaberite **Sat**.
7. Idite nalevo ili nadesno do **Dvojno**.
8. Pritisnite **<Sačuvaj>** dvaput.

## Podešavanje i upotreba alarma

Saznajite kako da postavite i kontrolišete alarm za važne događaje.

### Podešavanje novog alarma

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** → **Alarmi**.
2. Dođite do prazne lokacije alarma i pritisnite taster za potvrdu.
3. Podesite detalje alarma.  
Možete da podesite ili FM radio ili zvuk za ton alarma.
4. Pritisnite **<Sačuvaj>** ili **<Opcije>** → **Sačuvaj**.



Funkcija automatskog uključivanja podešava automatsko uključivanje telefona i oglašavanje alarma u određeno vreme u slučaju da je isključen.

## Zaustavljanje alarma

Kada se alarm oglasi

- Pritisnite <OK> ili bilo koji taster da biste zaustavili alarm bez opcije „Dremež“.
- Pritisnite <OK> ili taster za potvrdu da biste zaustavili alarm opcijom dremanja ili pritisnite <Dremež> ili bilo koji taster da biste utišali alarm tokom perioda dremanja.

## Isključivanje alarma

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <Meni> → **Alarmi**.
2. Dođite do alarma kojeg želite da deaktivirate i pritisnite taster za potvrdu.
3. Idite nadole (ako je potrebno).
4. Idite nalevo ili nadesno do **Isključeno**.
5. Pritisnite <Sačuvaj>.

## Korišćenje kalkulatora

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <Meni> → **Rokovnik** → **Kalkulator**.
2. Koristite tastere koji odgovaraju prikazu kalkulatora da biste izvodili osnovne matematičke operacije.

## Konvertovanje valuta ili mera

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <Meni> → **Rokovnik** → **Konvertor** → tip konverzije.
2. Unesite valutu ili mernu jedinicu i jedinice koje se konvertuju u odgovarajuća polja.

## Podešavanje brojača

---

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** → **Aplikacije** → **Brojač**.
2. Pritisnite **<Podesi>**.
3. Unesite sate ili minute koje treba odbrojati, a zatim pritisnite **<OK>**.
4. Pritisnite taster za potvrdu da biste započeli ili pauzirali brojač.
5. Kada se odbrojavanje završi, pritisnite **<OK>** da biste zaustavili zvuk upozorenja.

## Korišćenje štoperice

---

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** → **Aplikacije** → **Štoperica**.
2. Pritisnite taster za potvrdu da biste započeli i zabeležili prolazno vreme.
3. Kada završite pritisnite **<Stop>**.
4. Pritisnite **<Poništi>** da biste izbrisali zabeleženo vreme.

## Kreiranje tekstualne beleške

---

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** → **Rokovnik** → **Beleška**.
2. Pritisnite **<Kreiraj>**.
3. Unesite tekst beleške.
4. Pritisnite **<Opcije>** → **Sačuvaj**.

## Upravljanje kalendarom

Saznajte kako da promenite izgled kalendara i kako da kreirate događaje.

### Izmena prikaza kalendara

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** → **Rokovnik** → **Kalendar**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Prikaži po** → **Dan** ili **Nedelja**.

### Kreiranje događaja

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** → **Rokovnik** → **Kalendar**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Kreiraj** → tip događaja.
3. Unesite detalje događaja onako kako se to od vas bude tražilo.
4. Pritisnite **<Sačuvaj>** ili **<Opcije>** → **Sačuvaj**.



# Rešavanje problema

Ako imate problema sa mobilnim telefonom, isprobajte sledeće procedure za rešavanje problema pre nego što zatražite pomoć stručnjaka.

Prilikom upotrebe telefona mogu se pojaviti sledeće poruke:

Poruka	Da biste rešili problem pokušajte sledeće:
Ubaci SIM karticu	Proverite da li je SIM kartica pravilno postavljena.
Zaključavanje telefona	Kada je omogućena funkcija za zaključavanje telefona, morate da unesete lozinku koju ste podesili u telefonu.

Poruka	Da biste rešili problem pokušajte sledeće:
Unesi PIN kod	Kada koristite telefon po prvi put, ili kada je omogućeno zahtevanje PIN koda, morate da unesete PIN koji ste dobili sa SIM karticom. Ovu funkciju možete da onemogućite pomoću menija <b>PIN zaključan</b> .
Unesi PUK kod	Vaša SIM kartica je blokirana, obično zato što ste nekoliko puta uneli netačan PIN kod. Morate da unesete PUK kôd koji ste dobili od svog provajdera.



Na telefonu se prikazuje poruka „Greška mreže“ ili „Nema mreže“.

- Kada se nalazite u područjima u kojima je slab signal, ili slab prijem signala, možda ćete izgubiti prijem. Dođite u drugo područje i pokušajte ponovo.
- Ne možete da pristupate nekim opcijama bez pretplate. Obratite se provajderu za više detalja.

Uneli ste broj, ali poziv nije obavljen.

- Proverite da li ste pritisnuli taster za pozivanje: [📞].
- Proverite da li ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste podesili zabranu poziva za taj broj telefona.

Drugi pozivalac ne može da vas dobije.

- Proverite da li je telefon uključen.
- Proverite da li ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste podesili zabranu poziva za taj broj telefona.

Sagovornik ne može da čuje šta govorite.

- Proverite da li ste pokrili ugrađeni mikrofona.
- Proverite da li se mikrofona nalazi u blizini usta.
- Ako koristite slušalice proverite da li su pravilno priključene.

Telefon se oglašava i ikona baterije trepće.

Baterija je ispražnjena. Napunite ili zamenite bateriju da biste nastavili da koristite svoj telefon.

### Zvuk je slab prilikom poziva.

- Proverite da li ste blokirali unutrašnju antenu na telefonu.
- Kada se nalazite u područjima u kojima je slab signal, ili slab prijem signala, možda ćete izgubiti prijem. Dođite u drugo područje i pokušajte ponovo.

### Izabrali ste kontakt koji želite da pozovete, ali poziv nije obavljen.

- Proverite da li ste na listi kontakata memorisali tačan broj.
- Ponovo unesite i sačuvajte broj, ako je potrebno.

### Baterija se ne puni kako treba ili se telefon ponekad sam od sebe isključi.

- Polovi baterije su možda prljavi. Obrišite obe kontakt površine zlatne boje mekom tkaninom i ponovo pokušajte da napunite bateriju.

- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, pravilno odložite staru bateriju i zamenite je novom.

### Telefon je vruć kada ga dodirnete.

Kada istovremeno koristite nekoliko aplikacija, telefonu je potrebno dodatno napajanje i zato može da se zagreje.

Ovo je normalna pojava i ne bi trebalo da utiče na radni vek vašeg telefona, niti na njegov rad.

# Indeks

## šabloni

- multimedijski, 35
- tekst, 34
- umetanje, 35

## šema boja 22

## štoperica

- pogledajte alatke, štoperica

## alarm

- deaktiviranje, 49
- kreiranje, 48
- zaustavljanje, 49

## alatke

- štoperica, 50
- alarm, 48
- editor slika, 44
- kalendar, 51

kalkulator, 49

konvertor, 49

tajmer za odbrojavanje, 50

## Bluetooth

- aktiviranje, 39
- primanje podataka, 40
- slanje podataka, 40

## baterija

- indikator ispražnjene baterije, 17
- postavljanje, 15
- punjenje, 17

## FM radio

- memorisanje stanica, 38
- slušanje, 27
- snimanje, 37

## fotografije

- prikaz, 27
- snimanje, 26

## glasovni zapisi

- reprodukovanje, 43
- snimanje, 43

## internet

- pogledajte web pretraživač

## Java

- pokretanje igara, 46
- pristupanje aplikacijama, 47

## jačina zvuka

- glasnoća tastera, 20
- jačina zvuka poziva, 22

## kalendar

- pogledajte alatke, kalendar

**kalkulator**

pogledajte alatke, kalkulator

**konferencijski pozivi**

pogledajte pozivi,  
konferencijski

**kontakti**

dodavanje, 25  
kreiranje grupa, 34  
pronalaženje, 26

**konvertor**

pogledajte alatke, konvertor

**memorijska kartica** 18**mobilni tražilac** 42**multimedija**

pogledajte poruke

**muzički plejer**

kreiranje lista za  
reprodukciju, 37  
prilagođavanje, 37

e

sinhronizovanje, 36

slušanje muzike, 28

**nečujni profil** 20**oflajn profil** 19**poruke**

pregledanje e-pošte, 25  
prikaz multimedija, 25  
prikaz teksta, 25  
slanje e-poruka, 24  
slanje multimedijalnih  
poruka, 23  
slanje teksta, 23

**pozadina** 21**pozivi**

biranje dodatnih poziva, 32  
biranje propuštenih  
poziva, 31  
iz Imenika, 33  
konferencijski, 32

međunarodni brojevi, 33

napredne funkcije, 31

nedavno birani, 31

odgovaranje na dodatne  
pozive, 32

odgovor, 22

osnovne funkcije, 22

postavljanje na čekanje, 32

pozivanje, 22

preuzimanje poziva na  
čekanju, 32

prikaz propuštenih, 31

**prečice** 22**prepoznavanje muzike** 38**pretraživač**

pogledajte web pretraživač

**radio**

pogledajte FM radio

**Samsung PC Studio** 35

SIM kartica 15

SOS poruka 41

slike

opsecanje, 45

prilagođavanje, 44

primena efekata, 44

transformisanje, 45

ubacivanje vizuelnih

funkcija, 46

slušalice 23

tajmer

pogledajte alatke, brojač

tajmer za odbrojavanje

pogledajte alatke, brojač

tasterske prečice

pogledajte prečice

tekst

kreiranje zapisa, 50

poruke, 23

unošenje, 24

ton zvona 20

tonovi tastature 20

video snimci

prikaz, 27

snimanje, 27

vizitkarte 33

vreme u svetu

podešavanje prikaza na dva

ekrana, 48

prikaz, 47

Windows Media Player 36

web pretraživač

dodavanje oznaka, 30

pokretanje početne

strane, 30

zaključavanje

pogledajte zaključavanje

telefona

zaključavanje telefona 22

zapis

pogledajte tekstualne ili

glasovne zapise



## Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)

Mi, Samsung Electronics

izjavljujemo da snosimo isključivu odgovornost da proizvod

### GSM mobilni telefon: M3200

na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.

BEZBEDNOST	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Ovim izjavljujemo da [su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da] je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.

Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Identifikaciona oznaka: 0168

**CE 0168**

Tehnički dokument se čuva u :

Samsung Electronics QA Lab.

i biće dostupan na zahtev.  
(Predstavnik u EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2008.09.23

  
Yong-Sang Park / S. Menadžer

(mesto i datum izdavanja)

(ime i potpis ovlašćene osobe)

\* Ovo nije adresa Samsungovog servisnog centra. Da biste saznali adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste kupili telefon.

Delovi ovog uputstva možda se neće odnositi na vaš telefon što zavisi od instaliranog softvera ili vašeg provajdera.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.: GH68-21241A  
Serbian. 11/2008. Rev. 1.0